# INSTALLATION

Retirez le tiroir avec l'aimant

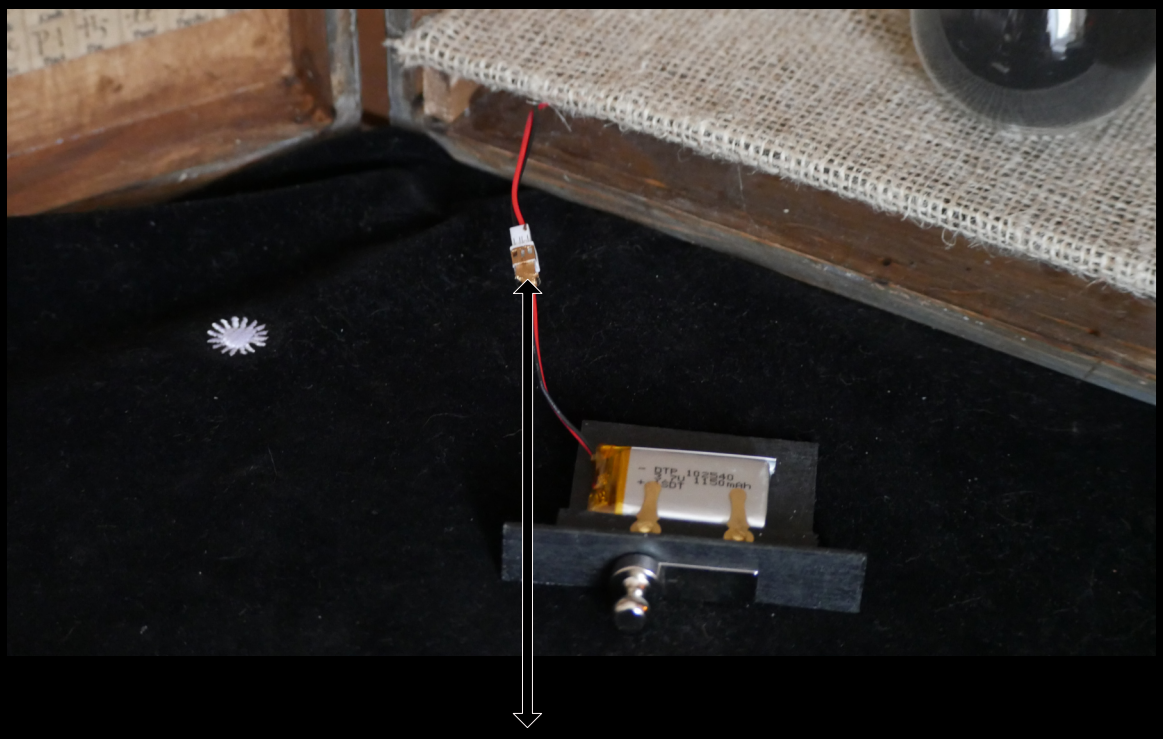

Connectez les deux faces dorées

Remettre le tiroir en le cachant en dessous de la planche

Cachez le tiroir avec le document western union enroulé

Installez l'objet à faire bouger en face du dessin (Morgan dollar non fourni)
Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande

Pour recharger l'accu , branchez-le et connectez-le à une batterie USB 2/3 H

# Routine à développer

Avec la boussole vous pouvez réaliser en la plaçant au centre,
un grand classique le " TOUR DE CARTE à l'horloge "

Vous pouvez commencer la séance en parlant de l'esprit de Jack

- vous cachez un aimant sous votre montre, bracelet etc. et en déplaçant vos mains vous allez faire bouger l'aiguille de la boussole.

- La fiche qui est reliée à la clef peut contenir une prédiction une révélation que vous allez faire avec des cartes, des objets choisis par le spectateur

La télécommande se déclenche en appuyant sur le bouton rouge ou en plaçant un aimant sous votre poignée caché par une montre et en le plaçant au dessus de la télécommande.

Plus les objets seront en contact longtemps avec le socle , plus la force sera forte.

Si vous placez un objet aimanté pour le faire bouger, pièces etc. veillez à placer la partie aimantée du bon côté c'est à dire au pôle opposé de la puissance magnétique sous la planche.

Respectez toujours la tension de l'accu si vous souhaitez le remplacer.

Ne pas démonter la boite, les éléments sont soudés et fragiles.

Vous pouvez dévisser la télécommande pour remplacer la pile 12V.

Des objets supplémentaires seront disponibles sur le site www.magicclover.shop

Pour vos questions : magics.clovers@gmail.com